

Es liegt in *der Verantwortung des Installateurs*, vor der Installation einen Hafttest durchzuführen, um die Kompatibilität des Klebstoffes und des zu installierenden Materials zu gewährleisten.

## 1

20°C



- Den Kleber bei einer Temperatur von mindestens 20°C 24 Stunden vor Anwendung lagern.
- Bodenbelag entsprechend den Empfehlungen des Herstellers vorbereiten.





- Mit der Hand über die Oberfläche wischen.
- Sollte sich Staub übertragen, ist das Trägermaterial nicht sauber.
- Das Substrat feucht abwischen, um Staub zu entfernen.
- Grundieren Sie die Fugenmasse mit einer latexbasierten Grundierung, wenn das Substrat nach dem Feuchtwischen Staub freisetzt.

3



 Öl oder Fett auf dem Untergrund sollte mit Wasser mit ein wenig Spülmittel entfernt werden. Lösung abspülen und vor dem Auftragen des Klebstoffs vollständig trocknen lassen.





 HVAC muss vor der Installation mindestens 72 Stunden lang bei einer Temperatur von nicht unter 20°C kontinuierlich betätigt werden.

HVAC



 Schutz vor Überspritzen durch Spritzschutz, Abdeckplane, Papier oder Klebeband.

## **FRP**

## Installationsanleitung

IDEAL FÜR DIE VERTIKALE INSTALLATION FOLGENDER MATERIALIEN


FRP • NRP • Kunststoff- und Verbundwandpaneele • LVT an Wänden • Teppichfliesen an Wänden • recyceltes Gummi an Wänden • zugelassene CV Beläge an Wänden

6



- · Sprühdose gut schütteln.
- · Die Sicherheitslasche abbrechen.

7



- Dieser Klebstoff wird von einem Niederdrucktreibmittel übermittelt.
  Der Klebstoff sollte in einem breiten Sprühregen herausgesprüht werden und ähnlich wie Schnee auf die gewünschte Oberfläche fallen.
  Sehen Sie das Sprühmusterfoto auf der Rückseite.
- Halten Sie die Dose ca. 45 bis 60 cm von der Wand entfernt aufrecht, zielen Sie und ziehen Sie den Abzug.
- Bewegen Sie die Dose geschmeidig und gleichmäßig hin und her, um die auf dem Foto auf der Rückseite gezeigten Ergebnisse zu erzielen.



HINWEIS: Sprühen Sie nur die Wandoberfläche. Es ist nicht erforderlich, die Rückseite des Wandmaterials mit FRP-Kleber zu besprühen.

ABDECKUNG 6.5 m<sup>2</sup> Oder zwei 2,44 m x 1,22 m grosse Paneele pro Dose

8



 Zum Erhalt eines optimalen Sprühbilds, alle Kleberansammlungen entfernen die eventuell während des Auftrags entstehen.





- Bei Übersprühen kann der Kleber mit einem feuchten Lappen entfernt werden, solange er noch nass ist.
- Um trockene Klebstoff-Reste zu beseitigen, verwenden Sie Waschbenzin.



- Den Kleber trocknen lassen, bis er bei einer leichten Berührung nicht mehr auf die Fingerspitze übertragen wird (10-20 min).
- Hohe Luftfeuchtigkeit und/oder niedrige Temperaturen erhöht die Dauer der Klebrigkeit.



 Offene Zeit nach dem Auftrag beträgt 8 Stunden. Während er offen ist dafür sorgen, dass der Kleber nicht durch Staub verschmutzt wird.




- Den Herstellerempfehlungen zur Installation des Wandbelags folgen.
- Den Wandbelag so platzieren dass die fachgerechte Ausrichtung gesichert ist, bevor Sie Druck ausüben. Falls notwendig neu positionieren.



- Folgen Sie die Empfehlungen des Herstellers zum Abdichten von Fugen und Ecken.
- Material mit Handwalze rollen, um den Verbindungsprozess abzuschließen.

ABDECKUNG: 6,5 m<sup>2</sup>

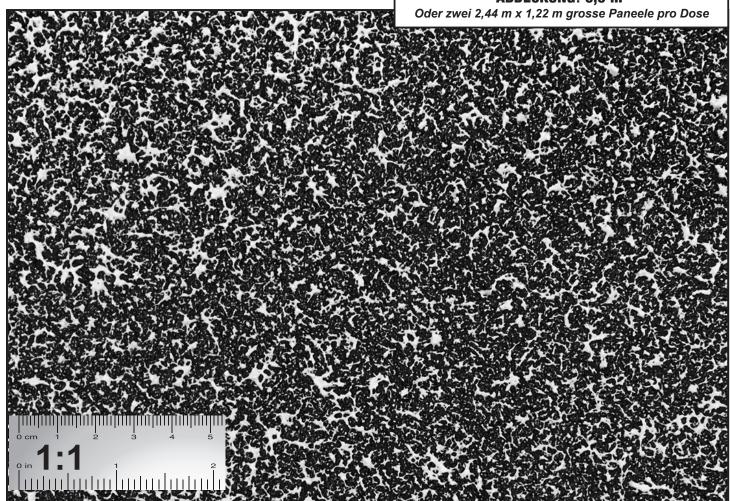

ACHTUNG: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 50°C (122°F) aussetzen.



**ERSTE HILFE:** Bei Kontakt mit den Augen, gründlich mit Wasser ausspülen. Bei anhaltender Reizung einen Arzt aufsuchen. Bei Hautkontakt mit Seife und Wasser waschen. Bei Einnahme kein Erbrechen herbeiführen. Einen Arzt aufsuchen. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.



