


SL-22

Vloerlijm

Voor compatibele
Luxe Vinyl Tegel,
blad vinyl, tapijttegels
& ondertapijt

Het is de **verantwoordelijkheid van de installateur** om voor de installatie een bond-test uit voeren om te verzekeren dat de kleefstof en het te installeren materiaal compatibel zijn.


1

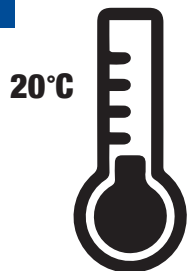

- Lijm 24 uur voor installatie bij een temperatuur van minimaal 20°C bewaren.
- De vloerdelen volgens de aanwijzingen van de fabrikant behandelen.

OPMERKING: SL-22 kan vochtemissies op beton tot 8 lbs/24 uur/1000 ft² en 98% luchtvochtigheid weerstaan, en de pH mag niet hoger zijn dan 11.

2

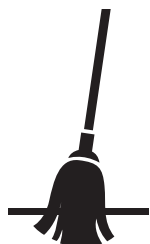

- Zorg ervoor dat de ondergrond, de vloerdelen en de omgeving schoon en stofvrij zijn.
- Als er stof aanwezig is, de ondergrond met een vochtige dweil dweilen.
- Alleen herstel- en egaliseermateriaal op basis van Portlandcement gebruiken.

3




- Je hand over het oppervlakte vegen.
- Als je stof oppakt, is de ondergrond niet schoon.

4



- Voor installatie moet luchtbehandeling (HVAC) minimaal 72 uur continu werkzaam zijn bij een temperatuur niet lager dan 20°C.

5

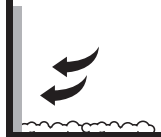


- Bescherm tegen overspuiten met een spuitschild, lappen, papier of maskeringstape.

6



- Spuitbus goed schudden.
- Witte dop verwijderen.

Tip voor nieuwe gebruikers:

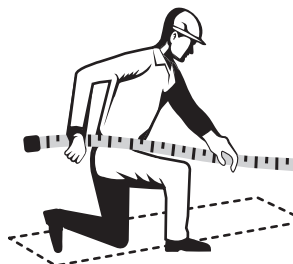

- Meet en markeer een gebied (14 m² voor een poreuze ondervloer, 17,2 m² voor een niet-poreuze ondervloer) voordat u de eerste bus gebruikt.
- Spuit een volle bus lijm volledig binnen het gemarkeerde gebied om uw visuele referentie te bereiken.

7



- Rechtop staan tijdens het spuiten. De spuitbus ondersteboven houden, ongeveer 50-76 cm boven de ondergrond, op de vloer mikken en op de punt drukken met je vinger.
- Soepel van rechts naar links lopen om het resultaat te bereiken zoals te zien in de foto achterop. Lijm moet in een wijde mist worden gespoten en vallen zoals sneeuw.



OPMERKING:

Spuiten in een zwaaiende beweging kan leiden tot een ongelijk spuitpatroon.

DEKKING
14-17,2 m²

Breng voor blad vinyl een dubbele bedekking aan op naden, randen en de voetafdruk van het bed (voor gezondheidszorgtoepassingen).

Overdadige opbouw of ongelijk spuitpatroon op ondergrond kan ongewenst schakelen veroorzaken.

Vermijd extreem zware toepassing.

LAAT HET PRODUCT NIET BEVRIEZEN.

8



- Om een optimaal spuitpatroon te garanderen, verwijder alle lijmopbouw die ontstaat tijdens het toepassingproces.

9



- Als overspuiten optreedt, deze dan met een vochtige doek verwijderen terwijl de lijm nog nat is.
- Gebruik terpentine voor een droge spray.

10




- Laat de lijm drogen totdat je geen lijm meer oppakt onder lichte aanraking (10-20 min).
- Hoge luchtvochtigheid en/of lage temperatuur kan de droogtijd verlengen.

11



- Open tijd na toepassing is 4 uur. Zorg ervoor dat de open lijm niet verontreinigd raakt door stof.

12

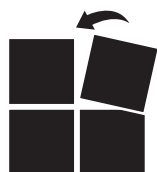

- De aanwijzingen van de vloerfabrikant voor installatie volgen.
- De vloer plaatsen en zorgen voor correctie uitlijning voordat je druk uitoefent. Indien nodig herpositioneren.

13



- Rol onmiddellijk na de installatie over de vloering met een roller van 34-45 kg om het binding-sproces af te ronden.
- Na het rollen is de vloer klaar voor gebruik.

Geschikte ondergronden

SL-22 bindt compatibele vloering met de volgende correct voorbereide gladde, vlakke, stofvrije substraten:



- Cement
- Onderlaag-multiplex
- Metaal
- Glasvezel
- Bestaande VCT
- Bestaande LVT
- Bestaande LVP

DEKKING
per spuitbus:
14-17,2 m²



Breng voor blad vinyl een dubbele bedekking aan op naden, randen en de voetafdruk van het bed (voor gezondheidszorgtoepassingen).

Zorg voor gelijkmatig spuitpatroon door gids op de vloer te plaatsen.

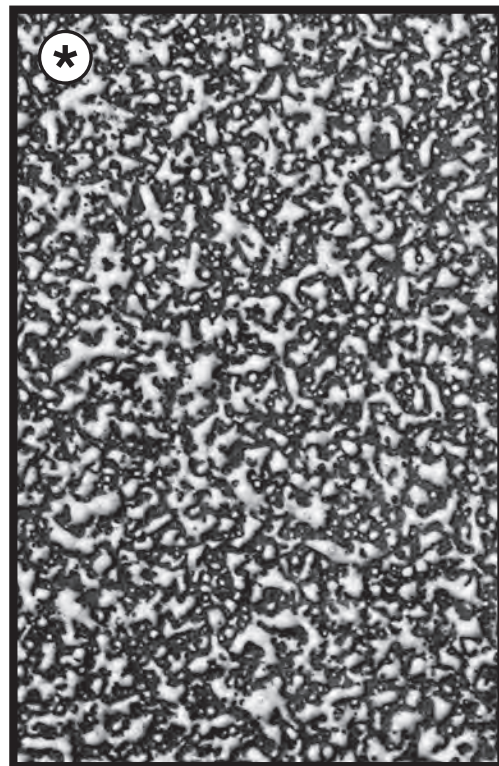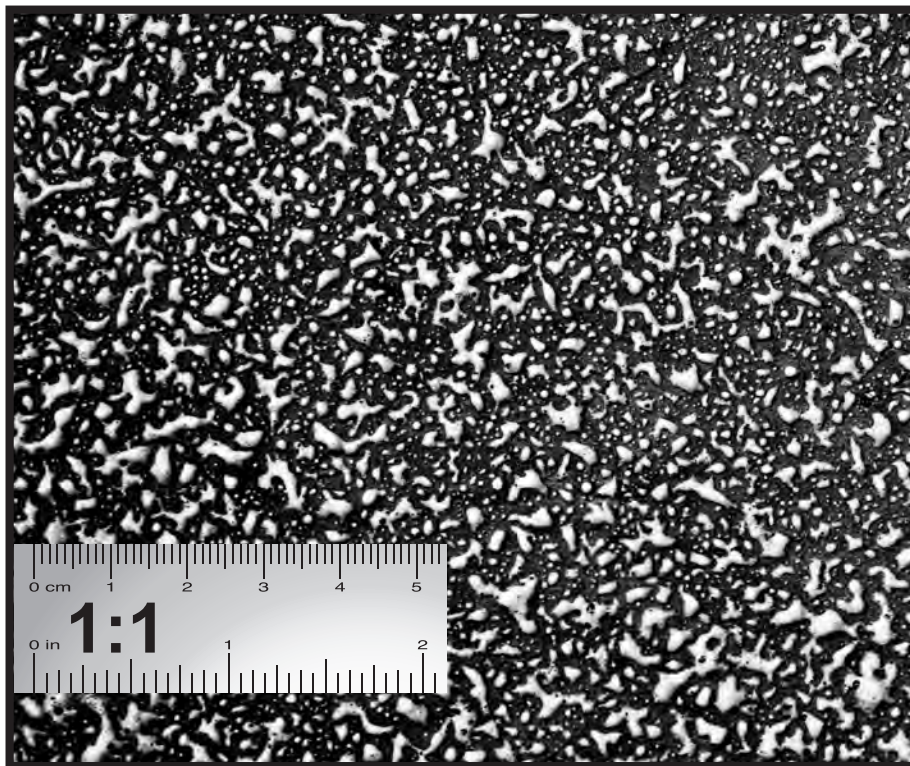

WAARSCHUWING: Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50°C (122°C).

EHBO: In geval van contact met ogen, grondig spoelen met water. Als irritatie aanhoudt, medische hulp inschakelen. In geval van contact met de huid, wassen met water en zeep. Indien ingeslikt, geen braken opwekken. Contact opnemen met een arts. Buiten bereik van kinderen houden.



+0°C