

C'est la responsabilité de l'installateur d'effectuer un test d'adhérence avant l'installation pour assurer la compatibilité entre l'adhésif et le matériel à installer.

1

20°C



- Conservez l'adhésif à une température minimale de 20°C (68°F) pendant 24 heures avant l'installation.
- Traitez le revêtement de sol conformément aux recommandations du fabricant.

2



- Passez la main à travers la surface.
- Si la poussière se transfère, le substrat n'est pas propre.
- Essuyez le substrat avec un chiffon humide pour retirer la poussière.
- Enduire la pâte à joint d'un apprêt à base de latex si le support dégage de la poussière après avoir été nettoyé avec un chiffon humide.

3



- Toute graisse sur le support doit être éliminée à base de l'eau avec un peu de savon à vaisselle. Rincer le tout et laisser sécher complètement avant d'appliquer l'adhésif.


4



CVC

- Le système de chauffage, ventilation et climatisation (CVC) doit fonctionner sans interruption pendant au moins 72 heures à une température d'au moins 20°C (68°F) avant l'installation.

5

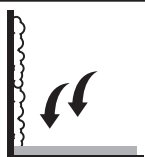

- Protéger contre la vaporisation avec un écran de pulvérisation, des bâches de protection, du papier ou un masquage.

FRP

Guide d'installation

ADHÉSIF IDÉAL POUR UNE INSTALLATION VERTICALE DES MATÉRIAUX SUIVANTS :


FRP • NRP • Panneaux muraux de protection • LVT sur les murs
Dalles de tapis sur les murs • Caoutchouc recyclé • Vinyle en rouleau approuvé

6



- Agitez bien la cannette d'aérosol.
- Retirer la languette de sécurité amovible.

7

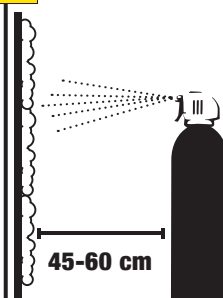

- Cet adhésif est appliqué par un propulseur à basse pression. L'adhésif doit être pulvérisé en un large brouillard et tomber comme de la neige sur la surface souhaitée. Reportez-vous à la photo du modèle de pulvérisation au dos.
- Tenez la bombe à la verticale à environ 45-60 cm du mur, visez et appuyez sur la gâchette.
- Déplacez la bombe d'un côté à l'autre et pulvérisez doucement et uniformément pour obtenir les résultats indiqués sur la photo au verso.



ÉVITER APPLICATION EXCESSIVE

REMARQUE : Ne vaporisez que sur les surfaces murales. Il n'est pas nécessaire de pulvériser l'adhésif pour FRP sur l'arrière du matériel du mur.

COUVERTURE
6,5 m²

Ou deux panneaux de
2,44 m x 1,22 m
par bombe aérosol

8



- Pour vous assurer d'une pulvérisation optimale, enlevez toute accumulation d'adhésif qui peut se produire pendant le processus d'application.

9



- Si une pulvérisation excessive se produit, elle peut être enlevée avec un chiffon humide pendant que l'adhésif est encore humide.
- Utiliser des essences minérales pour les éclaboussures de vaporisation séchées.

10



- Laisser l'adhésif sécher jusqu'à ce qu'il n'y ait aucun transfert d'adhésif quand il est légèrement touché par le bout des doigts (10-20 min).
- Une humidité élevée ou une basse température augmente le temps de séchage.

12




- Suivez les recommandations du fabricant pour l'installation.
- Alignez correctement l'élément avant d'appliquer la pression. Repositionner si nécessaire.

11



- Le temps d'ouverture après l'application est de 8 heures. Lorsqu'il est ouvert, veiller à ce que l'adhésif est non contaminé par de la poussière.


13

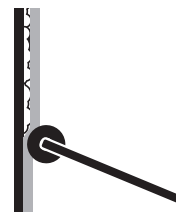

- Suivre les recommandations du fabricant pour sceller les joints et les coins.
- Passer un rouleau sur le matériel pour finaliser le processus de collage.

COUVERTURE: 6,5 m²

Ou deux panneaux de 2,44 m x 1,22 m par bombe aérosol

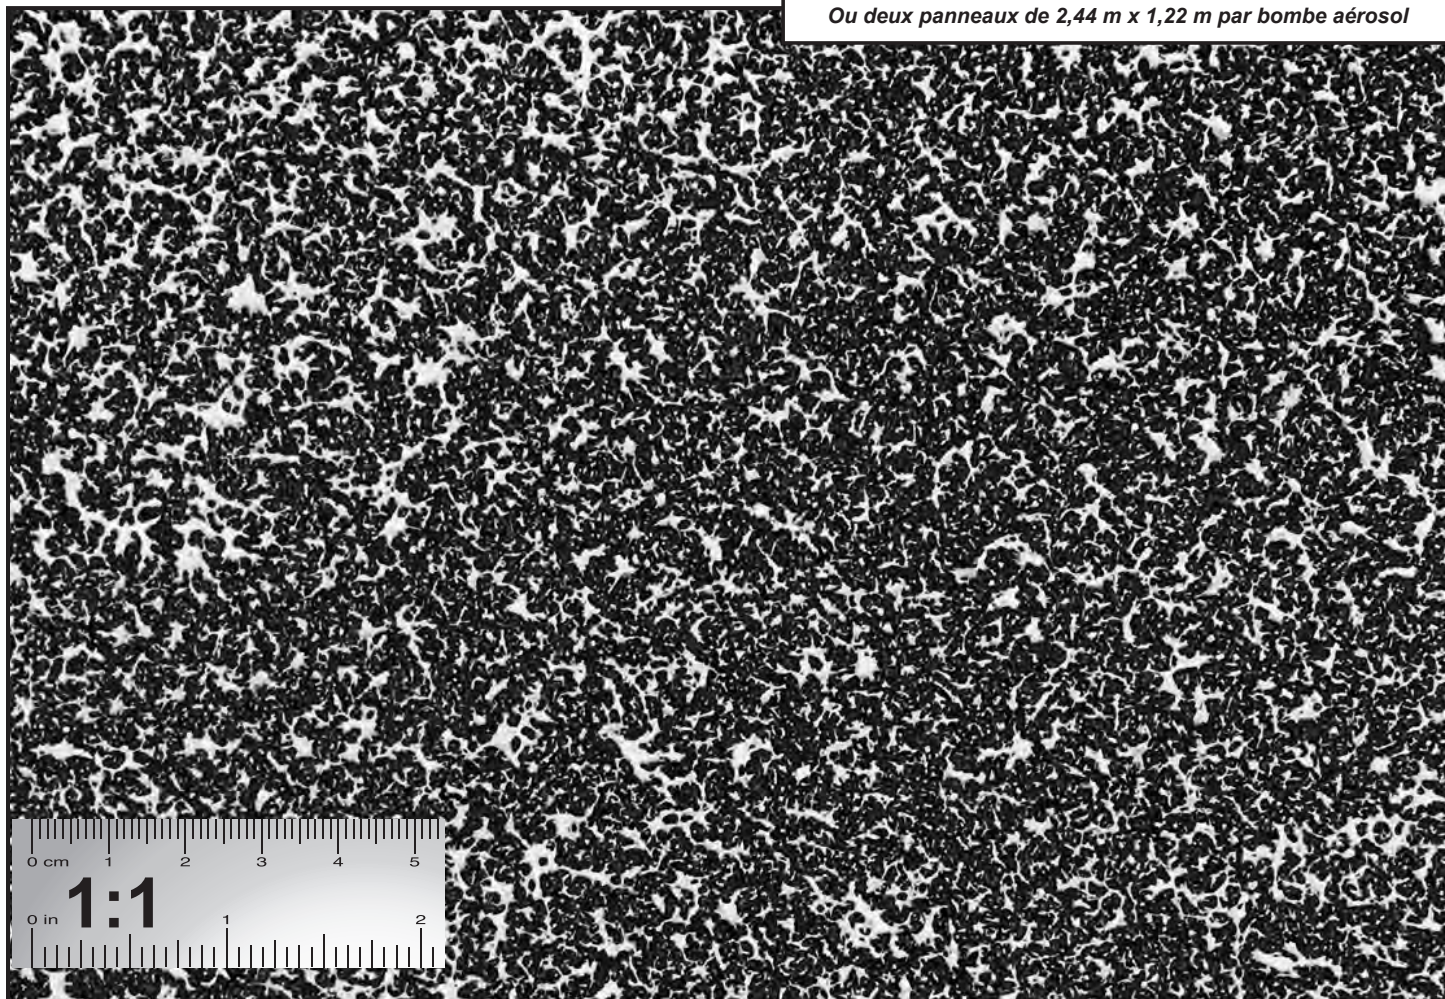

Attention: Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Ne pas perforez, ni brûler, même après usage. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C (122°F).

PREMIERS SOINS: En cas de contact avec les yeux, rincez abondamment à l'eau. Si l'irritation persiste, obtenez des soins médicaux. Pour le contact avec la peau, lavez à l'eau savonneuse. En cas d'ingestion, ne pas faire vomir. Contactez un médecin. Tenez le produit hors de la portée des enfants.



+0°C