

Het is de **verantwoordelijkheid van de installateur** om voor de installatie een kleeftest uit voeren om te verzekeren dat de kleefstof en het te installeren materiaal compatibel zijn.

1

20°C



- Lijm 24 uur voor installatie bij een temperatuur van minimaal 20°C bewaren.
- De muurbekleding volgens de aanwijzingen van de fabrikant voorbereiden.

2



- Met de hand over het oppervlak gaan.
- Als je stof oppakt, is de ondergrond niet schoon.
- Veeg substraat schoon met vochtig doekje om het stof te verwijderen.
- Bewerk de voegen met op latex gebaseerde primer als substraat stof afgeeft na schoonvegen met vochtige doek.

3



- Alle olie of vet op substraat moet verwijderd worden met water met voldoende afwaszeep. Spoel het geheel af en laat volledig drogen vooraleer het kleefmiddel aan te brengen.


4



HVAC

- Voor installatie moet luchtbehandeling (HVAC) minimaal 72 uur continu werkzaam zijn bij een temperatuur niet lager dan 20°C.

5

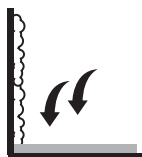

- Bescherm tegen overspuiten met een spuitschild, lappen, papier of maskeringstape.

FRP

Installatiehandleiding

IDEAAL VOOR DE VERTICALE INSTALLATIE VAN DE VOLGENDE MATERIALEN


FRP • NRP • Plastic & Samengestelde Muurpanelen • LVT op Muren • Tapijttegels op Muren • Gerecycleerd Rubber op Muren
Goedgekeurde Sheet Vinyl op Muren

6



- Spuitbus goed schudden.
- Breek veiligheidslid af.

7

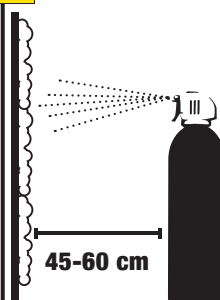

45-60 cm



NIET TE VEEL LIJM

- Dit kleefmiddel wordt aangebracht door een lagedruk drijfstof. Kleefmiddel aanbrengen in een brede spray en lijm moet net zoals sneeuw op het gewenste oppervlak vallen. Raadpleeg de sproeipatroon foto op de achterkant.
- Hou de bus recht omhoog op ongeveer 45-60 cm van de muur, richt en haal de trekker over.
- Beweeg de bus van links naar rechts en sproei rustig en gelijkmatig om de resultaten te verkrijgen die getoond worden op de foto op de ommezijde.

OPMERKING: Sproei enkel op het muuroppervlak. Het is niet nodig om de achterkant van het materiaal te besproeien met FRP kleefmiddel.

DEKKING
6,5 m²

Of twee panelen van
2,44 m x 1,22 m
per fles

8



- Om een optimaal spuitpatroon te garanderen, verwijder elk teveel aan lijm dat kan ontstaan tijdens het aanbrengen.

9



- Bij oversproeien, de lijm met een vochtige doek verwijderen terwijl deze nog nat is.
- Gebruik terpentine indien de lijm al droog is.

10



- Laat de lijm drogen totdat er, bij lichte aanraking, geen lijm meer aan de vingertoppen kleeft (10-20 min).
- Hoge luchtvochtigheid en/of lage temperatuur kan de droogtijd verlengen.

11




- Open tijd na het aanbrengen is 8 uur. Zorg ervoor dat de open lijm niet in aanraking komt met stof.

12




- Volg de aanbevelingen van de fabrikant voor installatie.
- Positioneer materiaal, zorg voor correcte uitlijning vooraleer aan te drukken. Indien nodig herpositioneren.

13

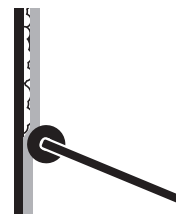

- Volg de aanbevelingen van de fabrikant voor het opvullen van naden en hoeken.
- Rol met een handwals over het materiaal om de finale hechting te verkrijgen.

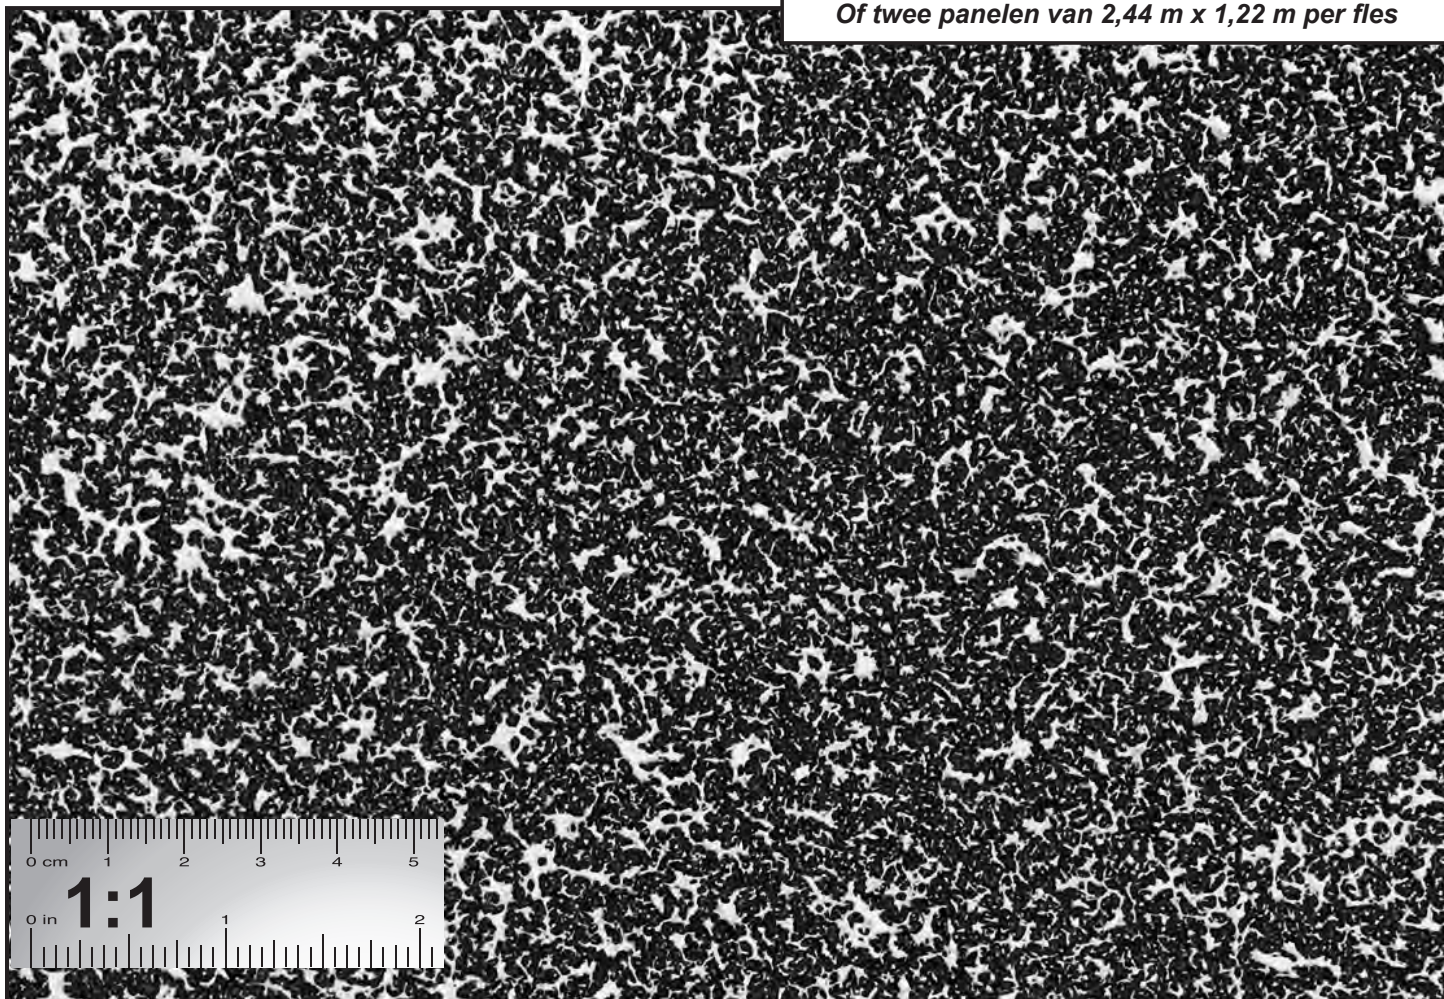DEKKING: 6,5 m²*Of twee panelen van 2,44 m x 1,22 m per fles*

WAARSCHUWING: Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50°C (122°C).

EHBO: In geval van contact met ogen, grondig spoelen met water. Als irritatie aanhoudt, medische hulp inschakelen. In geval van contact met de huid, wassen met water en zeep. Indien ingeslikt, geen braken opwekken. Contact opnemen met een arts. Buiten bereik van kinderen houden.



+0°C